



Saeco

Для кофемашин
SAECO Incanto
SAECO Incanto SV



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением кофемашины. Для приготовления качественного эспрессо и во избежание поломок и повреждений точно следуйте рекомендациям. Помните, что с инструкцией нужно ознакомиться каждому пользователю кофемашины.


Храните инструкцию всё время эксплуатации кофемашины.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией

Кофемашина предназначена исключительно для использования внутри помещений

Эта инструкция защищена Законом об авторском праве и не может быть копирована, переведена либо изменена без письменного разрешения производителя.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

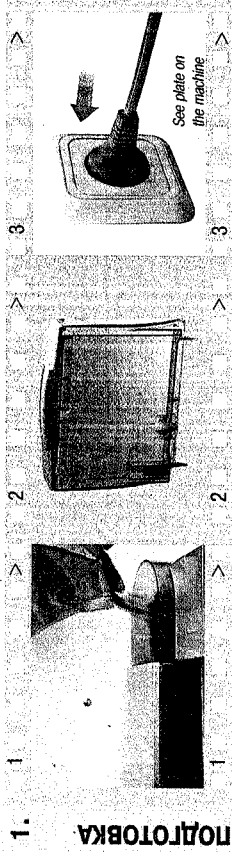

1. Насыпьте зёрна кофе

2. Наполните контейнер водой


3. Подключите шнур питания

НАСТРОЙКА

Качество помола (только при работающей кофемолке)

Машина

установлена на среднее значение. Рекомендательные значения: 8 (+/-2). Кофе готовится слишком быстро - помол тоньше. Кофе готовится слишком медленно - помол грубее.

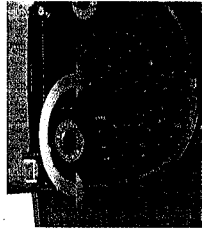

Более тонкий помол

Более грубый помол

Объем порции

1. Установите чашку под диспенсер кофе
2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления ко
3. Отпустите кнопку посл приготовления достаточ количества кофе
4. Машина запомнила объём чашки

1.


ПОДГОТОВКА

2.

ДРЕНАЖ



3.

Смотрите на индикатор



мигает: идёт нагрев
горит ровно: готова к приготовлению

4. Если кофемашина долго не использовалась, проведите дренаж перед приготовлением.

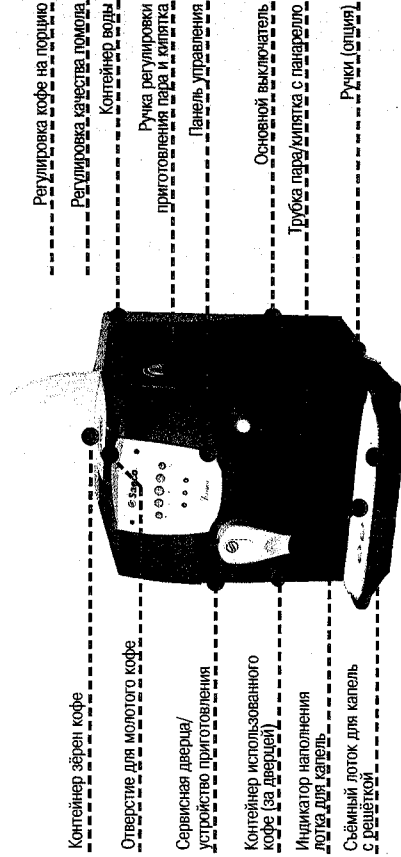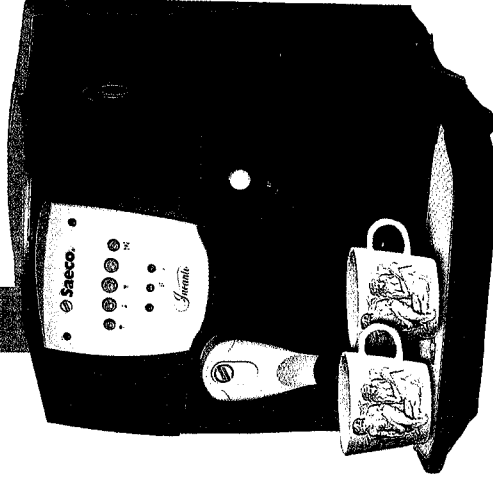

Контейнер зёрен кофе

Отверстие для молотого кофе

Сервисная дверца/устройство приготовления

Контейнер использованного кофе (за дверцей)

Индикатор наполнения

Съёмный лоток для капель с фильтром

Регулировка кофе на порцию



Регулировка качества помола
Контейнер воды

Ручка регулировки приготовления пара и кипятка
Панель управления

Основной выключатель
Трубка пара/кипятка с пазарелло

Ручки (опция)


Кнопка в
приготовле
молотогс
Эсп
Большой эсп
Режим
Очистка от и
Сбой п
Добавьте зёрне
Удалите использо
Добавьте
Проведите др
(заполнение су
в

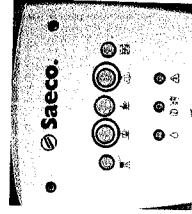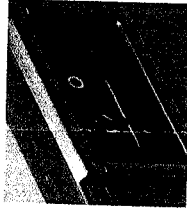


Выключите машину

Для перехода в программирование нажмите обе кнопки и, удерживая их, включите машину.

Измерение жёсткости воды

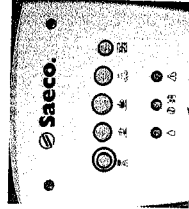

Смочите полоску водой и прочитайте результат через 1 мин.

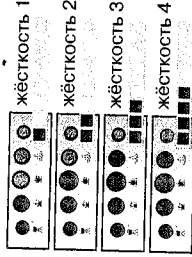


Режим промывки

При включении машина будет сливать старую застоявшуюся воду. Таким образом, каждая чашка будет готовиться из свежей воды.




Включён



Выключен

Предварительное смачивание


При включённом режиме кофе смачивается перед приготовлением. Функция обеспечивает крепость и пеночку при любом помоле.

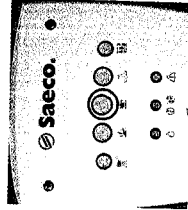

Включён




Выключен



Предварительный помол

При включённом режиме во время приготовления машина мелет кофе на следующую порцию, ускоряя приготовление.

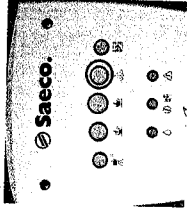



Включён



Выключен



Помните, что молотый кофе быстро стареет. Используйте режим при частом приготовлении кофе

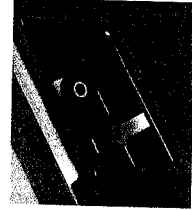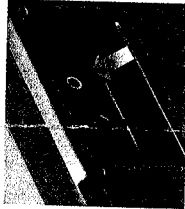

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



КОФЕ В ЗЕРНАХ

1 Установите чашку

2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине

3 Установите количество зёрен кофе на порцию

4 Настройте трубку вращающейся головки на 3-4 см, откройте ручку регулировки

5 Нажмите кнопку выбора приготовления из молотого кофе

6 После приготовления заберите чашку

Для улучшения вкуса и пенки

- используйте сорта кофе для приготовления кофе эспрессо
- используйте свежее обжаренные кофейные зёрна
- Настройте качество помола



МОЛОТЫЙ КОФЕ

1 Установите чашку


2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине

3 Нажмите кнопку выбора приготовления из молотого кофе

4 Добавьте молотый кофе - только одну ложечку - не насыпайте растворимый

5 Нажмите один раз кнопку выбора приготовления

6 После приготовления заберите чашку

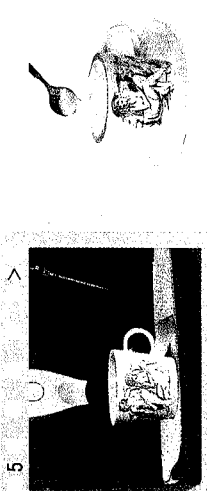

КАПУЧИНО

1 Наполните чашку на треть холодным молоком

2 Incanto - нажмите кнопку ровного пара, Incanto для капучино пара, Incanto SV - система SAECO Rapid Steam, перейдите к следующему пункту.


3 Начните приготовление пара, слейте остатки воды, закройте ручку

4 Погрузите трубку в молоко на 3-4 см, откройте ручку регулировки

5 Вбейте молоко, вращайте чашку при взбивании

6 Закройте ручку

7 Протрите панарелло чтобы не дать молоку засохнуть

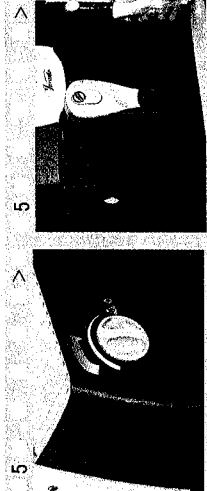

КИПАТОК

1 Настройте трубку при необходимости


2 Установите чашку под трубку

3 Incanto SV - нажмите XX для переключения в режим кипятка

4 Начните приготовление кипятка

5 Приготовьте необходимое количество

6 Закройте ручку приготовления

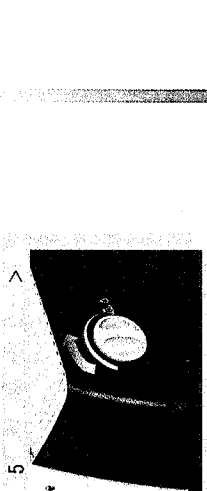

После приготовления капучино или пара

Нажмите кнопку пара для перевода машины в режим приготовления кофе. Проведите дренаж для охлаждения, как описано в пунктах 1-3 "Первое включение".

ПАНАРЕЛЛО

насадка для приготовления капучино

Использование




Специальная патентованная насадка для приготовления капучино

Подробное описание в частях "ПАР/КАПУЧИНО".

Погрузите панарелло в молоко на 3-4 см

Промывка

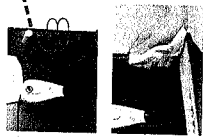

Снимите панарелло с трубки пара



Протрите трубку мягкой влажной тканью



Разберите насадку и промойте части под струей воды. Насухо вытрите и установите на место

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ



- Для очистки от накипи подключите машину к сети и включите. Во время очистки бойлер будет выключен.

- Используйте любое безопасное, не токсичное средство для очистки от накипи.

- НЕ используйте УКСУС (можно повредить машину)

- Перед очисткой дождитесь полного остывания машины

- Если кофемашинка была выключена в процессе очистки от накипи, программа продолжится при включении.

ПОДГОТОВКА

1. Установите достаточно большой контейнер под трубой пара
2. Заполните контейнер воды разбавленным средством для очистки от накипи

ОЧИСТКА ОКОЛО 45 МИН

... мигает ...
○ ○ ○ ○ ○ ●
когда

3. ○ ○ ○ ○ ○ ● Нажмите на 3 сек.
4. Откройте ручку регулировки
5. Закройте ручку




закорить

открыть


ПРОМЫВКА

6. Промойте контейнер и наполните водой
7. Откройте ручку регулировки, пролейте всю воду. Закройте ручку.


АКСЕССУАРЫ

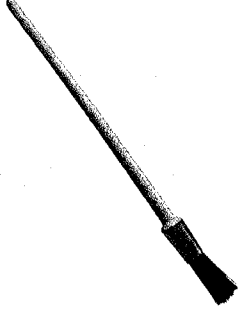


Кисточка для чистки устройства приготовления

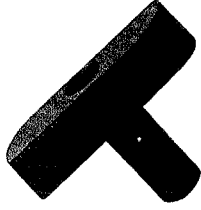

Ключ устройства для снятия верхнего фильтра

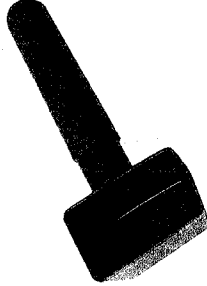

Мерная ложечка для молотого кофе

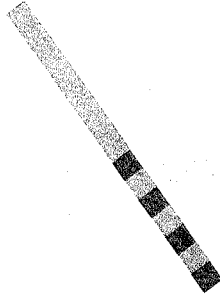

Полоска для определения жёсткости воды

Технические характеристики

- Напряжение питания
 - Потребляемый ток
 - Мощность
 - Корпус
 - Размеры (Ш*В*Г)
 - Масса (нетто)
 - Шнур питания
 - Ниша для шнура
 - Панель управления
 - Контейнер воды
 - Контейнеры
 - Материал бойлера
 - Давление помпы
 - Устройство безопасности
- на наклейке снизу машины
 - на наклейке снизу машины
 - на наклейке снизу машины
 - металл - пластик
 - ~ 27.5x35x42 см
 - ~ 10 кг
 - 1.2 м
 - да
 - спереди
 - съёмный
 - воды 1.8 л
 - зёрен кофе 180 г
 - алюминий
 - 15 бар
 - клапан контроля давления,
 - термостат

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет индикации

Нет подключения к сети

Готовится просто вода при выборе "Молотый кофе"

Кофе недостаточно горячий

Не готовится пар и кипяток
Забита трубка пара/кипятка

Длительное время нагрева
Уменьшается объём порции

Не снимается
устройство приготовления

Не вставляется
устройство приготовления

Не запускается программа приготовления
(см. Индикатор)



1. Проверьте подключение к сети
2. Нажмите кнопку включения


Не засыпан молотый кофе.
Аккуратно повторите процедуру приготовления

- Подогрейте чашку
- Промойте устройство приготовления
- Проведите очистку от накипи

Забита трубка пара/кипятка. Включите машину и прочистите трубку с помощью иглы.

Произведите очистку от накипи

1. Закройте сервисную дверцу
2. Включите машину
3. Устройство разблокировано, смотрите так же

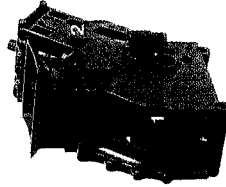

мигает
Blank

мигает
Blank

мигает
Blank

мигает
Blank

мигает
Blank

мигает
Blank

Необходима очистка от накипи.

Пункт "Очистка от накипи"

Перегрев, слейте воду до >

Заполните контейнер воды свежей холодной водой

Проведите дренаж машины. Пункт "Дренаж".

Заполните контейнер зерен кофе

Опустошите контейнер использованного кофе

Проверьте правильность установки устройства приготовления, лотка для капели, контейнера использованного кофе

Блокирована кофемолка или мотор устройства приготовления.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

ОЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ

Используйте жидкие неабразивные моющие средства, не царапают корпус

- Перед промывкой выключите кофемашину и отключите от сети электропитания;
- Не сушите кофемашину или её части, используя нагревательные элементы.

Корпус

Протрите мягкой влажной тканью

Контейнер использованного кофе, лоток для капели

Промойте под струёй тёплой воды

Контейнер воды

Сполосните тёплой водой
Снимите фильтр снизу контейнера, промойте его водой.
Слегка надавливая, установите на место

Устройство приготовления

Промывка раз в неделю.
Не мыть в посудомоечной машине



1. Откройте сервисную дверцу. Сним лоток для капели и контейнер использованного кофе

2. Надавите вправо кнопку маркировки: "PUSH". Если необходимо снимите в фильтр устройства приготовления.

Промойте устройство под струёй тёплой воды. Оставьте его до полного высыхания. Очистите внутренние поверхности мыльным раствором.

Не используйте моющих средств при промывке устройства!

3. Вставьте устройство на место.

При установке не нажимайте кнопку "ПUSH". При установке на место лотка для капели и контейнера использованного кофе. За сервисную дверцу.



... и снимите